

プリーツスクリーン

も な み

アップダウンスタイル

ループコード式

# 取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

## 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



**警告**

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

## N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4  
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）  
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

## 安全にご使用していただくために（必ずお守りください）

●このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

「取付け上の注意」	<b>警告</b>	
		●付属のブラケット取付けネジは本枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
		●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	<b>注意</b>	
「操作上の注意」		●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
		●高温（70℃以上）多湿（60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラールーム等）への取付けは絶対におやめください。
	<b>警告</b>	
		●製品やコード（チェーン）にぶら下がったり、急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
「取扱上の注意」		●お子様がコード（チェーン）で遊びますと、が首や身体に巻くなど重大な事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
	<b>注意</b>	
		●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
	<b>警告</b>	
「取扱い上の注意」		●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
	<b>注意</b>	
		●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
		●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
「取扱い上の注意」		●弊社の製品は金属や防炎加工（一部非防炎含む）を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。

## 1 取付け完成図と各部の名称


<図は右操作>

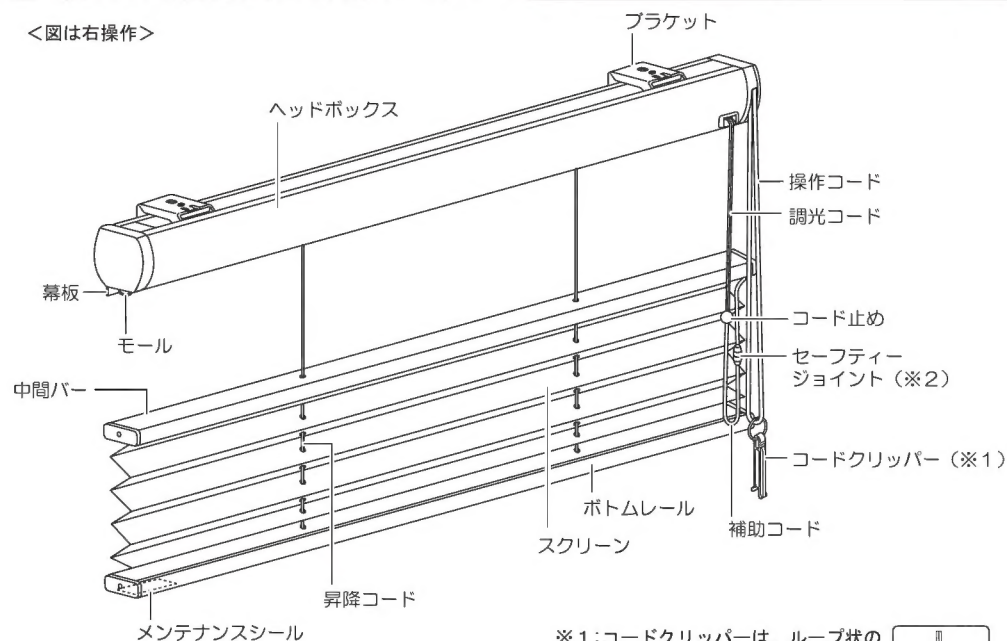

※1: コードクリッパーは、ループ状の操作コード(チェーン)を束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。




※2: セーフティジョイントは、コードに荷重がかかるとはずれる仕組みになっている安全補助部品です。



## 2 付属部品

●ブラケット

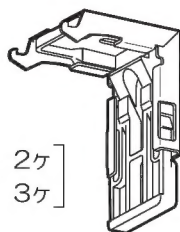

幅120cm以下 2ヶ  
幅120.5~200cm 3ヶ

●ブラケット取付けネジ  
(ブラケット数×2本)




警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。  
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


## 3 ブラケットの取付け方法

### 取 付 け の 種 類

窓枠の外側に取付ける場合

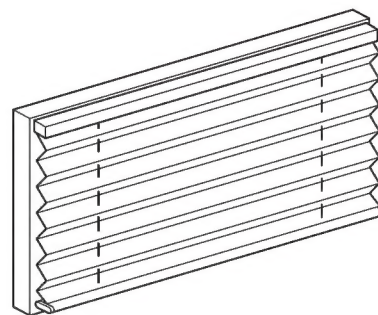

窓枠の内側に取付ける場合

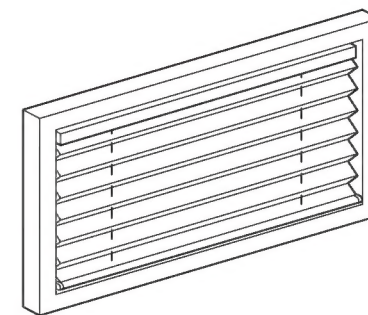



### ブラケットの取 付 け





警告

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。

ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

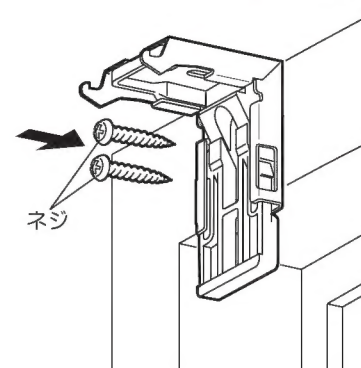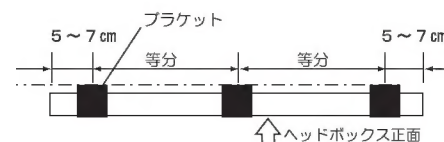

ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

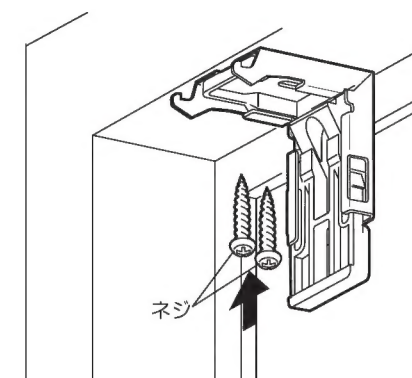




## 4 本体の取付け・取外し方法

### 取 付 け 方

ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

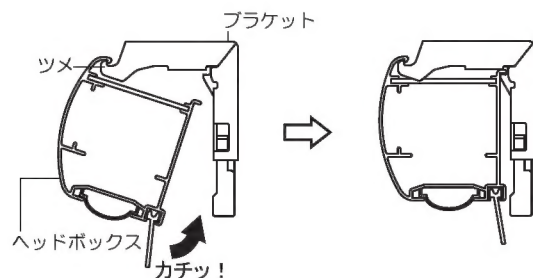


### ⚠ 注意

本体の取付け時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下したり物を破損する恐れがあります。確認の際は本体を下方に引いてください。本体を手前に引いたり上向きに持ち上げたりしますと部品が破損することがありますのでおやめください。

### 取 外 し 方

スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部のプッシュボタンを押してください。ブラケットのツメがスライドして、ヘッドボックスが外れます。

※幕板によりプッシュボタンが押しにくい場合は、幕板を手前にめくりながらプッシュボタンを押してください。

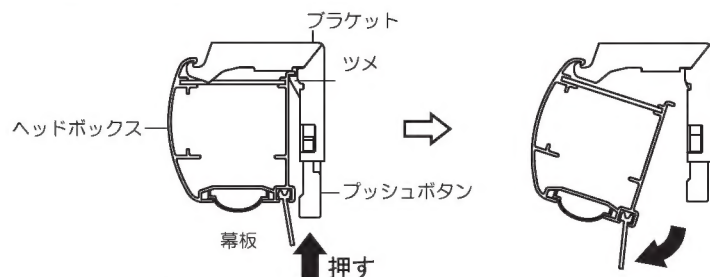

## 5 操作方法

### ⚠ 警告

- 中間バーにぶら下がったり、物を吊るすことは絶対におやめください。製品や周辺物品（窓ガラス等）の破損や、人体への思わぬ事故を招く恐れがあります。
- 中間バーを下げた状態では製品が前後に揺れやすくなるため、周辺物品・人体への衝突などの事故に十分注意してください。

### ⚠ 注意

操作時にコードを急激に引くことや左右に振ることはおやめください。また、調光操作時にコードから手を離し中間バーを急激に下降させることは故障の原因となりますのでおやめください。両手でゆっくりと調光・昇降操作を行ってください。

## スクリーンの昇降（ボトムレールの昇降）

### スクリーンを下げる場合


操作コードの奥側を引くとスクリーンが下がり手を止めた位置で停止します。

### 注意

障害物停止機構について  
この製品は安全のため、スクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。ロックを解除する場合は、操作コード手前（スクリーン上昇）側を少し引いてください。


### スクリーンを上げる場合

操作コードの手前側を引くとスクリーンがたたみ込まれ、手を止めた位置で停止します。

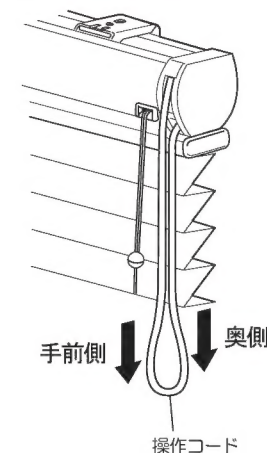

### 注意


- ボトムレールを上昇させる(②)場合は、先に中間バーを上げて(①)から操作をしてください。中間バーが降りた状態で昇降しますと、ロックがかかり上昇できません。
- ロックを解除する場合は、中間バーを上げ、操作コードの奥（スクリーン下降）側を少し引いて解除してください。

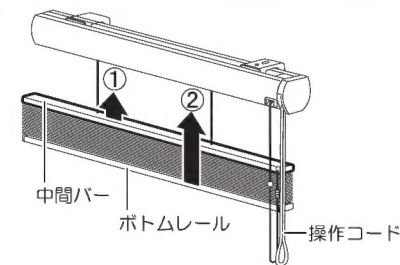

## 中間バーの昇降

### 注意

操作はコード止め、または、補助コードを持って行ってください。調光コードを引くと複数あるコードの引きズレが生じ、中間バーが水平に動かないことがあります。

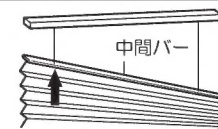


### 中間バーを下げる場合

調光コードのコード止め、または、補助コードを軽く下に引くとストッパーが解除され、中間バーが下降します。

### 中間バーを上げる場合

調光コードのコード止め、または、補助コードを下に引くと中間バーが上昇し下部スクリーンの面積が広くなり、手を止めた位置で停止します。

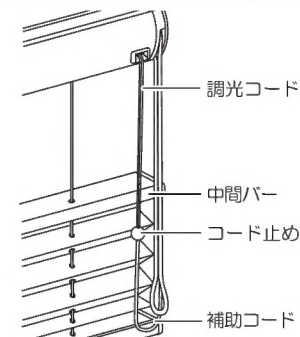



## 6 高さ調整方法

スクリーンを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合に、商品高さを短く調整できます。

- ①スクリーンを下降させてください。
- ②ボトムレールを少し持ち上げながら、スクリーン裏側のボトムレール上面の昇降コード位置にある高さ調整ダイヤルをマイナスドライバーで、矢印の方向（時計回り）に回し、商品高さを短く調整してください。

### 【調整寸法】

- ・商品高さは約40mmまで短く調整できます。（調整ダイヤルは矢印方向1回転以内まで）
- ・ダイヤル1/8回転で約5mm調整できます。
- ・調整の際は、全ての高さ調整ダイヤルを同回転数調整してください。


### 注意

昇降コードの位置によりピッチテープが付いていますので、傷など付けないように注意してください。

- ③調整後に商品高さを長くする場合は、昇降コードを引っ張りながら調整ダイヤルを逆方向に回してください。

### 注意

各昇降コードのテンションのバランスが崩れると障害停止機構が誤作動し、スクリーンを下降できない場合があります。高さ調整後はすぐにたたみ上げず、約10cm上昇させてから下降できるか確認してからご使用ください。その際、障害停止が作動してしまう場合や通常操作にて頻繁に障害停止が作動してしまう場合は、商品両端の昇降コードを若干短く調整してください。

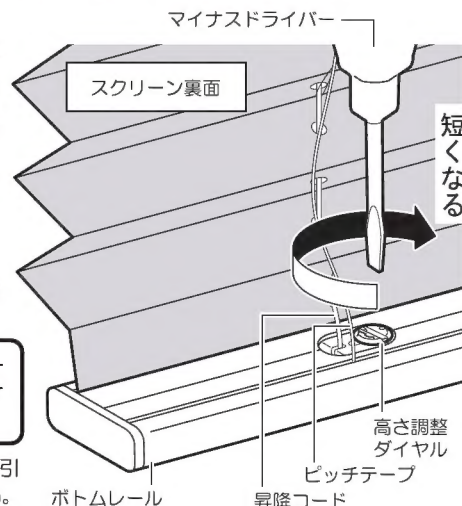

## 7 コードクリッパーの使用法


お子様やペットが操作コード（チェーン）で遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、操作コード（チェーン）をお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

### 使用方法

- ①～③の手順で操作コード（チェーン）をコードクリッパーで束ねてください。

### 注意

コードクリッパーご使用の際は、操作コード（チェーン）がズレ落ちないことをご確認ください。

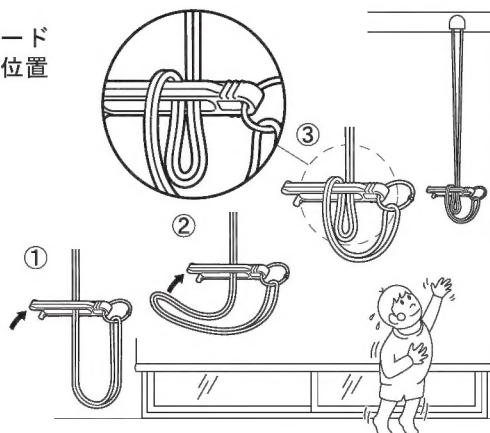

## 8 こんなときには

現象	改善方法
スクリーンが汚れた。	羽はたきやハンドモップ等で汚れを払ってください。スクリーンは特殊樹脂加工されており、水拭きすると変色する場合がありますため避けてください。また、折ったり曲げたりすると、しわや折りグセが残り元に戻らない場合がありますので十分注意してください。こまめに羽はたきやハンドモップ等でほこり等を払うことをお勧めします。

## 9 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、**1** 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例) 品名: 商品名が商品略号で表示されています。 お問合せNo.: 商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこのNo.をお申し付けください。

仕様コード: 商品の仕様が表示されています。

色柄: スクリーンの柄No.が表示されています。

製造年月: 商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法: 商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置: 商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。

JNo. 4-0000-000000 00 工場 00-00

品名 PMZD-25 色柄 0000

寸法 W1.800 H1.800 R 年月 00/00

## 10 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買い上げ日より3年間**

### 保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
  - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
  - ・不当な改造、修理による故障または破損。
  - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
  - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595  
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

**株式会社ニチペイ**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4